


Il existe une multitude de couteaux, On a vu les [émoutures](#) et les [aciers](#), on peut aussi les classer suivant leur profil de lame. Voici les principaux profils de lames:

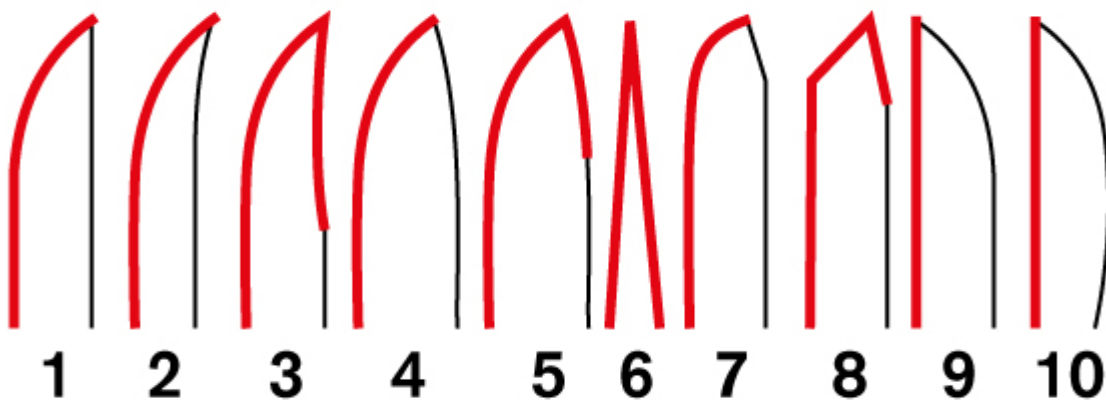

1- probablement le type de lame le plus courant. Une lame normale, à **dos plat**, pouvant servir pour couper ou transpercer.

2- une lame de type **trailing-point**, optimisée pour le découpage en tranches

3- une lame de type **clip-point**. Différentes variations autour du modèle du dessin existent, au trait souvent moins marqué pour les couteaux, ce schéma rappelant plutôt la lame de certains types de sabres, qui suivent mieux cette modélisation. Le couteau Bowie est un exemple assez connu de ce type de couteaux.

4- une lame de type **drop-point**, caractérisée par sa forme convexe, qui consomme donc une partie du dos de la lame.

5- une lame de type **spear-point**.

6 -une lame de type **needle-point**.

7- une lame de type **spay-point**.

8- l'adaptation dite occidentale du **Tantō**, qui dans sa version d'origine ne présente normalement pas d'inclinaison au niveau du dos, et pour lequel la lame angulaire est caractéristique, bien que non systématique.

9- une lame de type **pied de mouton**.

10- une lame de type Wharncliffe

À chaque profile son usage, choisissez le votre en fonction de vos besoins réel et non en fonction de l'esthétique!